


MONTAGE-/EINBAUHINWEISE

FÜR LDB 63 BDR

ROMOLD

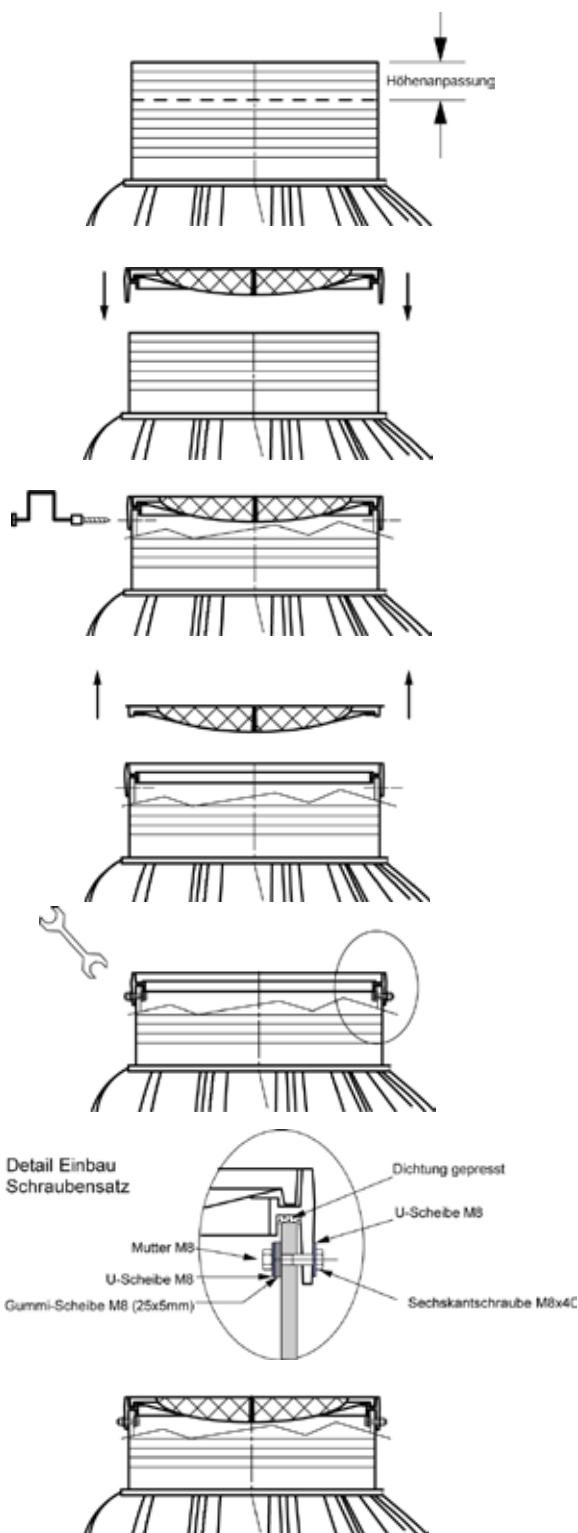

1. HÖHENANPASSUNG,

am Schachtkonus durch Abschneiden entlang der Markierungslinien vornehmen.

Auf horizontale, ebene Schnittführung achten.

2. ABDECKUNG AUFLEGEN

Steckrahmen mit Deckel auf Schachtkonus auflegen

3. BOHRUNG HERSTELLEN,

4 Bohrungen über Umfang verteilt, Bohrlöcher entsprechend Aussparungen an Steckrahmen.

ACHTUNG: Darauf achten, dass Dichtung zwischen Steckrahmen und Schachtkonus ausreichend verpresst ist !

4. DECKEL ABHEBEN,

dabei bleibt Steckrahmen unverändert auf Schachtkonus liegen.

5. STECKRAHMEN ANSCHRAUBEN,

mit ROMOLD-Schraubensatz Steckrahmen an Schachtkonus befestigen (unter Auflast).

5.1. STECKRAHMEN ANSCHRAUBEN,

Schraube M8 mit U-Scheibe von außen nach innen durchstecken (unter Auflast), innen am PE-Schacht Gummi-Scheibe und U-Scheibe mit Schraube M8 anziehen (Gummi-Scheibe verpressen).

5. DECKEL EINLEGEN,

Rahmen und Deckelunterseite gründlich reinigen und säubern. Deckel in Steckrahmen einlegen, alle Verriegelungsschrauben bis zum Anschlag öffnen und danach kreuzweise wieder anziehen.

Montageanleitung „to go“,
QR-Code einscannen.



ROMOLD GmbH
Sägewerkstr. 5
D-83416 Surheim
Tel. 0 86 54 -47 68-0
www.romold.de
E-Mail: info@romold.de